

DEH-80PRS


Snabbstartguide
Kvikstartvejledning
Quick start guide

Printed in Belgium
QSG-DEH80PRS-SDF


Svenska

- : Tryck
- : Håll intryckt
- : Vrid

Grundinstruktion

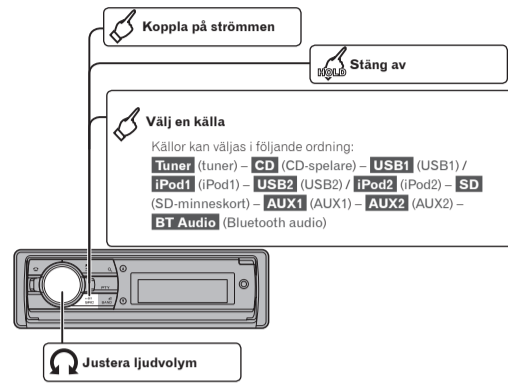


Använda tunern

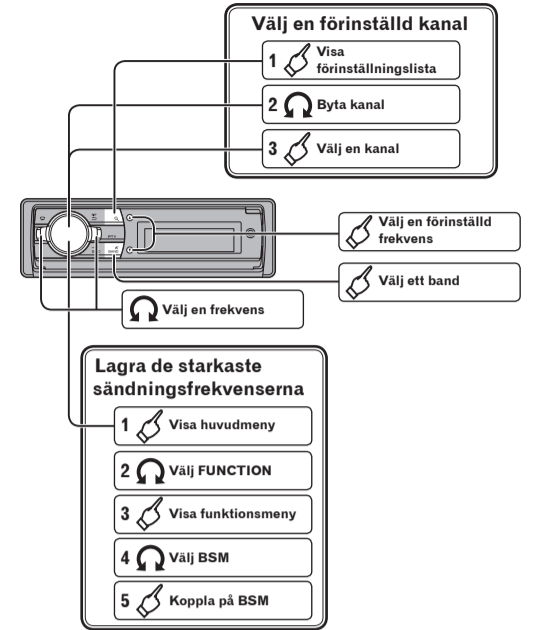


Svenska



Använda CD, USB och SD

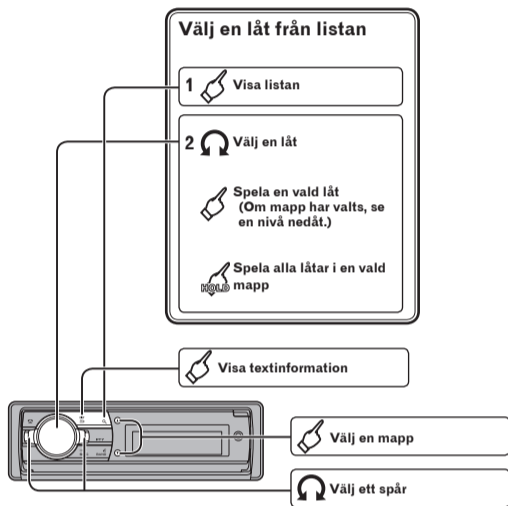

Använda iPod

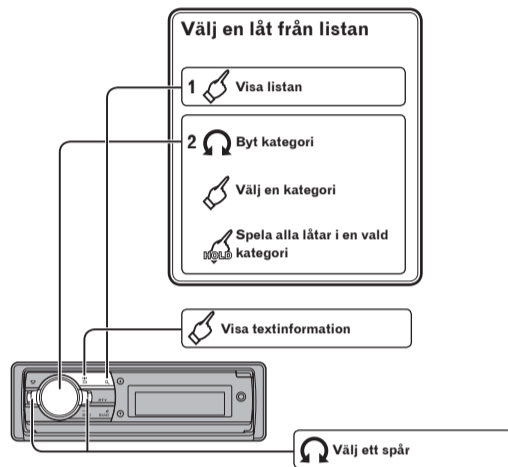


Bluetooth-anslutning

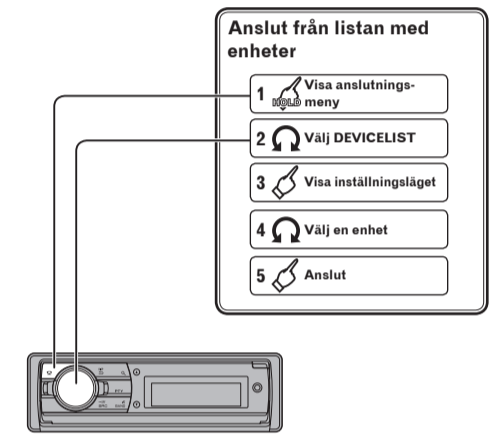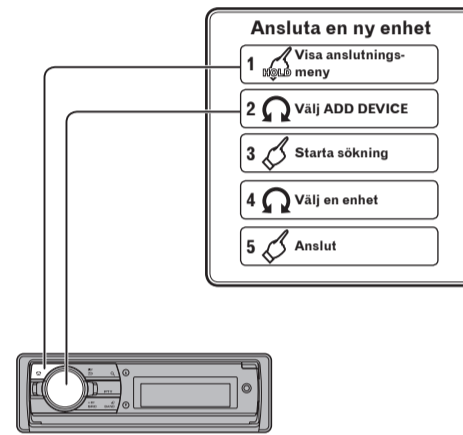


Svenska


Välj ljudfunktionen

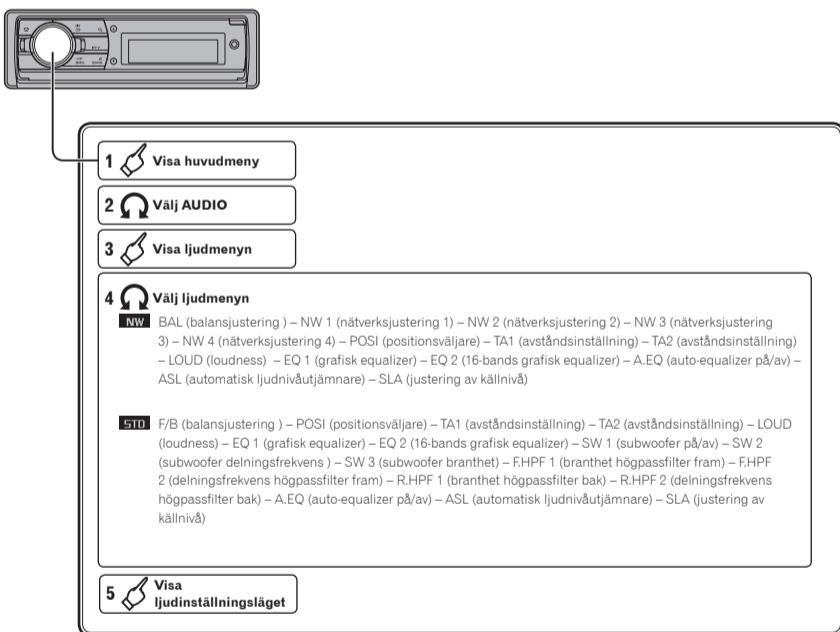

Använda positionsväljaren

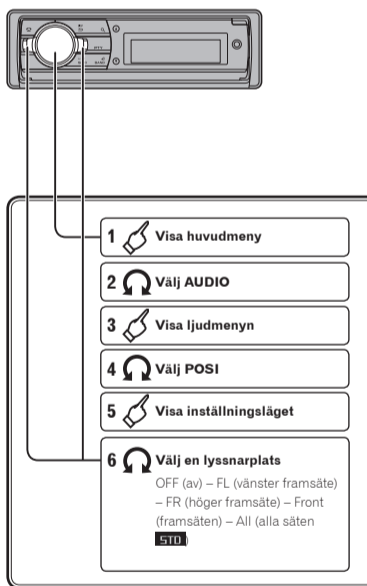


Anteckningar




Dansk

- : Tryk
- : Tryk og hold nede
- : Drej


Grundlæggende betjening

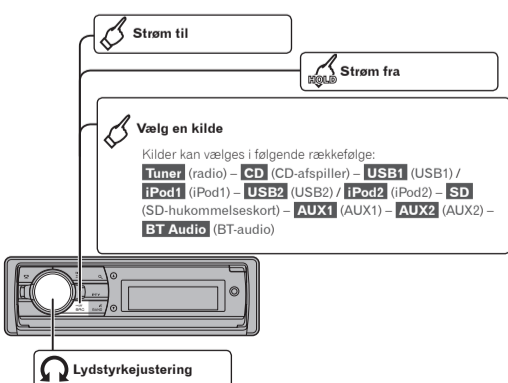


Betjening af radio

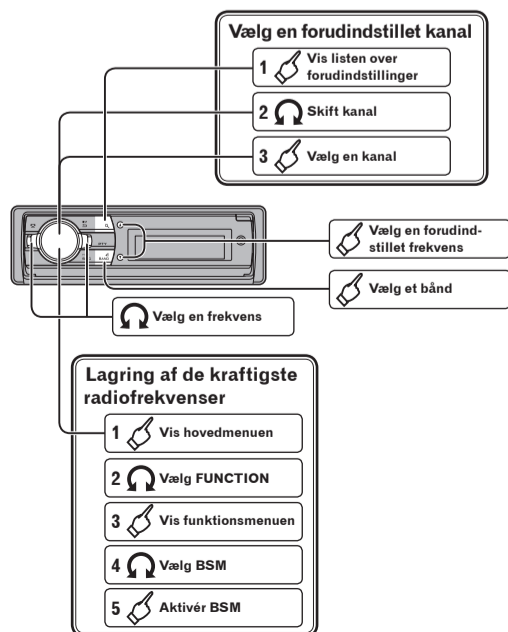

Betjening af CD, USB og SD

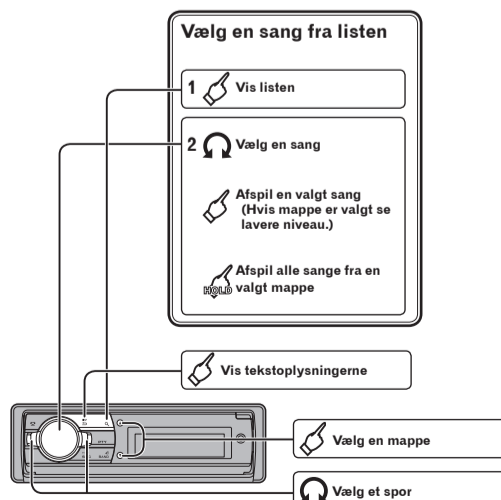

Betjening af iPod

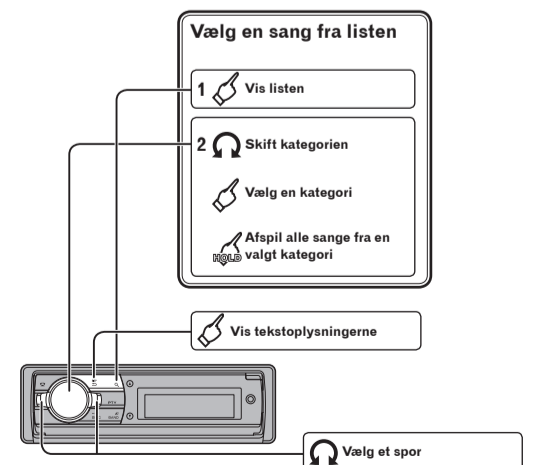

Tilslut en ny enhed

- 1 Vis tilslutningsmenuen
- 2 Vælg ADD DEVICE
- 3 Start søgning
- 4 Vælg en enhed
- 5 Tilslut

Tilslut fra enhedsliste

- 1 Vis tilslutningsmenuen
- 2 Vælg DEVICELIST
- 3 Vis indstillingstilstanden
- 4 Vælg en enhed
- 5 Tilslut

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg AUDIO
- 3 Vis audiomenueen
- 4 Vælg audiomenueen
 - NW** BAL (balancejustering) – NW 1 (netværksjustering 1) – NW 2 (netværksjustering 2) – NW 3 (netværksjustering 3) – NW 4 (netværksjustering 4) – POSI (positions vælger) – TA1 (indstilling af tidsjustering) – TA2 (indstilling af tidsjustering) – LOUD (loudness) – EQ 1 (grafisk equalizer) – EQ 2 (16-bånds grafisk equalizer) – A.EQ (auto-equalizer til/fra) – ASL (automatisk lyd-niveauindstilling) – SLA (justering af kildeniveau)
 - STD** F/B (balancejustering) – POSI (positions vælger) – TA1 (indstilling af tidsjustering) – TA2 (indstilling af tidsjustering) – LOUD (loudness) – EQ 1 (grafisk equalizer) – EQ 2 (16-bånds grafisk equalizer) – SW 1 (subwoofer til/fra) – SW 2 (subwoofers afskæringsfrekvens) – SW 3 (subwoofers støjhed) – F.HPF 1 (forreste højpasfilter støjhed) – F.HPF 2 (forreste højpasfilter afskæringsfrekvens) – R.HPF 1 (bageste højpasfilter støjhed) – R.HPF 2 (bageste højpasfilter afskæringsfrekvens) – A.EQ (auto-equalizer til/fra) – ASL (automatisk lyd-niveauindstilling) – SLA (justering af kildeniveau)
- 5 Vis audioindstillingstilstanden

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg AUDIO
- 3 Vis audiomenueen
- 4 Vælg POSI
- 5 Vis indstillingstilstanden
- 6 Vælg en lytteposition
 - OFF (fra) – FL (venstre forsæde)
 - FR (højre forsæde) – Front (forsæder) – All (alle sæder)
 - STD**



: Paina
 : Pidä painettuna
 : Pyöritä

Virta päälle
 Virta pois
 Valitse lähde
 Lähdeet voidaan valita seuraavassa järjestyksessä:
Tunari (virittin) – **CD** (CD-soitin) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **SD** (SD-muistikortti) – **AUX1** (AUX1) – **AUX2** (AUX2) – **BT Audio** (BT-audio)

Äänivoimakkuuden säätö

Valitse esivalittu kanava

- 1 Näytä esivalittu kanava
- 2 Vaihda kanavaa
- 3 Valitse kanava

Valitse esivalittu taajuus
 Valitse aaltoalue

Voimakkaimpien asemien tallentaminen

- 1 Näytä päävalikko
- 2 Valitse FUNCTION
- 3 Näytä toimintovalikko
- 4 Valitse BSM
- 5 Kytke BSM käyttöön

Valitse luettelosta laulu

- 1 Näytä luettelo
- 2 Valitse laulu
 - Soita valittu laulu (Jos valitaan kansio, katso alempi lasko.)
 - Soita kaikki valitun kansion laulut

Näytä tekstitiedot

Valitse kansio
 Kappaleen valinta

Valitse luettelosta laulu

- 1 Näytä luettelo
- 2 Vaihda kategoria
 - Valitse kategoria
 - Soita kaikki valitun kategorian laulut

Näytä tekstitiedot

Kappaleen valinta

Liitä uusi laite

- 1 Näytä yhteysvalikko
- 2 Valitse ADD DEVICE
- 3 Aloita haku
- 4 Valitse laite
- 5 Yhdistä

Yhdistä laiteluettelosta

- 1 Näytä yhteysvalikko
- 2 Valitse DEVICELIST
- 3 Näytä asetustila
- 4 Valitse laite
- 5 Yhdistä

- 1 Näytä päävalikko
- 2 Valitse AUDIO
- 3 Näytä äänivalikko
- 4 Valitse äänivalikko
 - NW** BAL (balanssin säätö) – NW 1 (verkon säätö 1) – NW 2 (verkon säätö 2) – NW 3 (verkon säätö 3) – NW 4 (verkon säätö 4) – POSI (paikan valitsin) – TA1 (aikakohdistuksen säätö) – TA2 (aikakohdistuksen säätö) – LOUD (loudness) – EQ 1 (graafinen taajuuskorjain) – EQ 2 (16 aaltoalueen graafinen taajuuskorjain) – A.EQ (automaattinen taajuuskorjain päälle/pois) – ASL (automaattinen äänentasaaja) – SLA (lähteen tasojen säätö)
 - STD** F/B (balanssin säätö) – POSI (paikan valitsin) – TA1 (aikakohdistuksen säätö) – TA2 (aikakohdistuksen säätö) – LOUD (loudness) – EQ 1 (graafinen taajuuskorjain) – EQ 2 (16 aaltoalueen graafinen taajuuskorjain) – SW 1 (subwooferin päälle/pois) – SW 2 (subwooferin katkaisutaajuus) – SW 3 (subwooferin kaltevuus) – F.HPF 1 (etuylijipäästösuodattimen kaltevuus) – F.HPF 2 (etuylijipäästösuodattimen katkaisutaajuus) – R.HPF 1 (takaylijipäästösuodattimen kaltevuus) – R.HPF 2 (takaylijipäästösuodattimen katkaisutaajuus) – A.EQ (automaattinen taajuuskorjain päälle/pois) – ASL (automaattinen äänentasaaja) – SLA (lähteen tasojen säätö)
- 5 Näytä ääniasetustila

- 1 Näytä päävalikko
- 2 Valitse AUDIO
- 3 Näytä äänivalikko
- 4 Valitse POSI
- 5 Näytä asetustila
- 6 Valitse kuuntelupaikka
 - OFF (pois) – FL (vasen etuistuim) – FR (oikea etuistuim) – Front (etuistuimet) – All (kaikki istuimet)
 - STD**

