



winn scandinavia

Monteringsanvisning

Match M 5.4DSP Plug & Play-paket med baslåda

Grattis till ditt köp av detta Plug & Play-paket!

Denna monteringsanvisning är en allmän guide, som förklarar principen med dessa paket och går igenom steg för steg hur kablar och förstärkare från Match kan kopplas in, samt lite tips och tricks vid monteringen.

Grunden består av ett T-kablage som delar huvudkontakten till stereon/förstärkaren i bilen. Kablaget grenar isär, så att man har en kontakt för signalen från originalenheten i bilen och en kontakt för högtalarkablarna ut till bilens högtalare. Dessutom får man även med en strömmatning i T-kablaget, som används som strömförsörjning till Match M 5.4DSP.

Signalen från originalenheten kopplas till ingången på M 5.4DSP, och högtalarkablarna till bilens högtalare kopplas till utgången på M 5.4DSP. Dessutom finns inbyggda förstärkarkanaler för en separat baslåda.

Allt detta sker med hjälp av färdiga kontakter - ingen åverkan görs på bilens kabelstam och inga kablar behöver klippas eller skarvas. Match M 5.4DSP kommer färdigprogrammerad med en bra grundinställning.

Paketet innehåller:

- Bilmodellanpassad T-koppling
- 2 meter förlängningskabel
- Match M 5.4DSP förstärkare/ljudprocessor
- Plug N Play-baslåda

Bra verktyg att ha till hands:

- Hylsor med spärrskaft
- Insexnycklar
- Brytverktyg i plast
- Diverse mejslar
- Buntband
- Diverse tänger och avbitare
- Eltejp
- Bricka till skruvar och muttrar

Känner du dig redo? Då sätter vi igång!

1. Demontera inredningen

Leta reda på var T-kablaget ska kopplas in i just din bil. Detta kopplas in i kontakten till originalsteget i bilen om det finns en förstärkare från fabrik, annars bakom bilens originalstereo. I vissa fall ska det kopplas in på en specifik plats i kabelstammen.

Tips och tricks:

- I många bilar med större ljudpaket drivs inte högtalarna direkt på stereons inbyggda förstärkare, utan då sitter det en separat förstärkare i bilen. Där ska T-kablaget kopplas in. Vanliga platser är:
 - under ena framstolen (Volvo, VW, Mercedes m.fl.)
 - i sidorna i bagageutrymmet (BMW, VW, Audi, Skoda, Seat, Volvo m.fl.)
 - under bagagerumsgolvet (BMW m.fl.)
 - i kickpanelen (Saab, GM m.fl.)
- I många nyare Volkswagen, Audi, Skoda och Seat-modeller, från 2012 och framåt ungefär, sitter stereon i handskfacket och kablaget kopplas in där bakom. Du behöver plocka bort handskfacket för att komma åt denna. Skärmen du har framför dig när du sitter i passagerar- eller förarsäte är endast en skärm som styr stereon.
- Ha i åtanke att det kan behövas en del demontering för att ta loss stereon; lister kan behöva skruvas bort eller brytas bort om de sitter med clips samt att stereon kan sitta fastskruvad.
- I många äldre bilmodeller behövs särskilda urtagningsverktyg för att få ut stereon. I de flesta fall är det 2 runda hål på sidorna, eller horisontella/vertikala spår som man ska skjuta in urtagningsnycklar i för att sedan kunna dra ut stereon.

2. Koppla in förstärkaren


Leta upp en bra plats att montera förstärkaren på, tänk på att kablaget är runt 2 meter långt. Vanliga platser där förstärkaren passar bra är:

- bakom handskfacket
- bakom inredningen i bagaget
- bakom stereon
- under ena framstolen


Förstärkaren är kompakt och lätt att gömma. Med fördel kan den monteras med dubbelhäftande tejp, kardborreband, buntband eller dylikt. Tänk på att försöka vända USB-utgången mot dig, så du kan utföra uppdateringar eller ändringar smidigt, eller om du tänkt komplettera med nya högtalare eller baslåda i framtiden.




Ta loss huvudkontakten till originalstereon eller förstärkaren. Detta är en kontakt med minst 8 stift, men ofta fler. I majoriteten av tyska bilar är det en fyrkantig 40-polig kontakt (som kallas för Quadlock) som lossas genom att trycka in en flik på en bygel. När man fäller upp bygeln kommer kontakten ut. I andra bilar är det en liten del av kontakten man behöver trycka in för att få loss den ur stereo eller förstärkare.

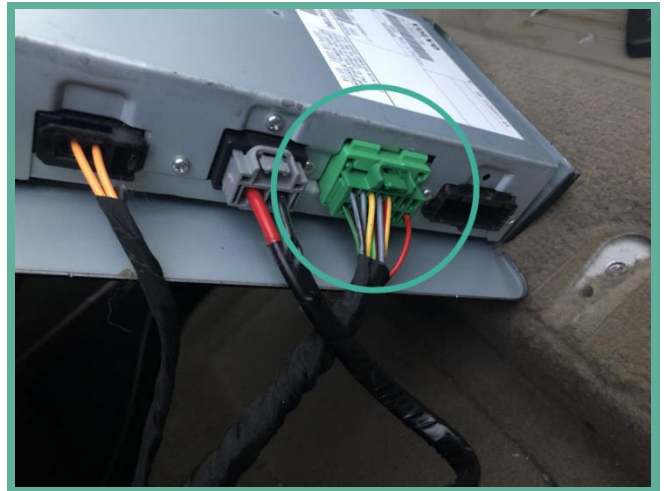

Koppla in förlängningskabeln i T-kablagets ISO-kontakter.

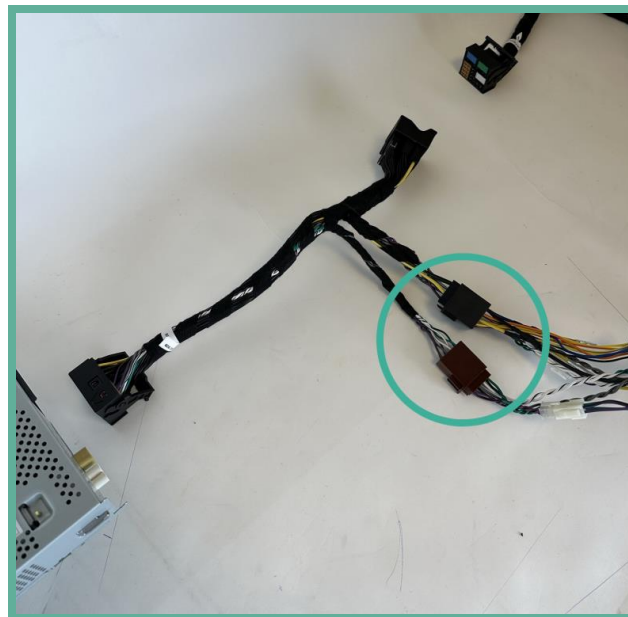

Dra förlängningskabeln genom inredningen och till platsen där du monterat förstärkaren. Koppla sedan in T-kablagetets hon-kontakt i originalkabeln och han-kontakten tillbaka i originalförstärkare/stereo.

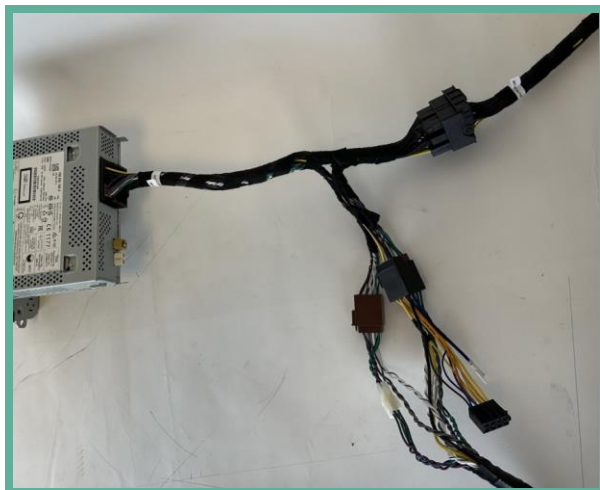

Koppla in andra änden på förlängningskabeln i förstärkaren.



Använd buntband för att bunta ihop eventuell överflödigt kabel och montera förstärkaren på plats. Förstärkaren är färdigprogrammerad med en bra utgångspunkt till högtalarna och förberedd för inkoppling av baslåda.

3. Koppla in baslåda

Koppla in subwooferkablaset 2-poliga kontakt i förstärkaren.



Hitta en lämplig plats att montera baslådan på, under ena framsätet.

Subwooferkabeln ska dras dit och kan fästas i bilens kabelstam med buntband.



Ofta behöver man lossa på kickpanelen och panelerna över trösklarna i bilen för att komma åt kabelstammen. Det är lönt att ta en titt och följa listen i dörrtröskeln för att se vilka paneler du behöver lossa på. Det kan variera stort från bilmodell till bilmodell.

Om din baslåda har en 8-polig kontakt kan den 8-poliga subwooferkontakten från kablaget kopplas in rakt av. Har lådan däremot en vanlig tryckterminal så behöver den 8-poliga kontakten klippas av, så att man endast har två lösa kablar kvar. Skala dessa kablar, de är tydligt märkta med vilken som är + och vilken som är -.

Koppla in baslådan och lägg baslådan på plats.



4. Återmontera inredningen

Säkerställ att inga kablar ligger och skaver eller hamnar i kläm. Montera tillbaka inredningen i omvänd ordning till hur du tog loss den. Ofta sitter paneler med clips, se till att dessa ligger rätt innan du trycker till panelen, annars går de lätt sönder. En vänlig, men bestämd näve, är ofta ditt bästa verktyg här.



Clipsen kan ibland sitta kvar i metallen, ta i så fall loss dem med ett brytverktyg i plast eller ett särskilt clipsverktyg, och sätt tillbaka på sin plats i panelen. Om clips går sönder finns de att köpa hos märkesverkstad eller bildemontering.

Montera tillbaka stereon eller originalförstärkaren, och du är klar.

5. Njut av bra ljud!

Nu är allt klart för att sätta sig bakom ratten, hitta din favoritlåt och ge dig ut på en biltur för att provlyssna.

Förstärkaren är inställd utifrån att ljudinställningarna (equalizer, balans, fader m.fl.) på bilens stereo är inställda på mittläget. Du kan givetvis finjustera detta själv efter dina egna preferenser, men vi rekommenderar att du börjar lyssna med inställningarna enligt ovan.

OBS! Många originalstereos har en begränsning, så att högsta volym innan den börjar skicka dålig signal (distorsion) är omkring 75-80% av maxvolym. Börjar det låta dåligt i högtalarna är den inställd för högt.

Detta varierar även beroende på vilken telefon man spelar musik från, och hur den musiken är inspelad. Det kan hjälpa att sänka 1-2 steg från maxvolym på telefonen.

Sätt dig i bilen och kör iväg och njut!

Lycka till och tack för att du köpte detta paket!

Om du har ytterligare funderingar, vänligen kontakta din återförsäljare för hjälp.